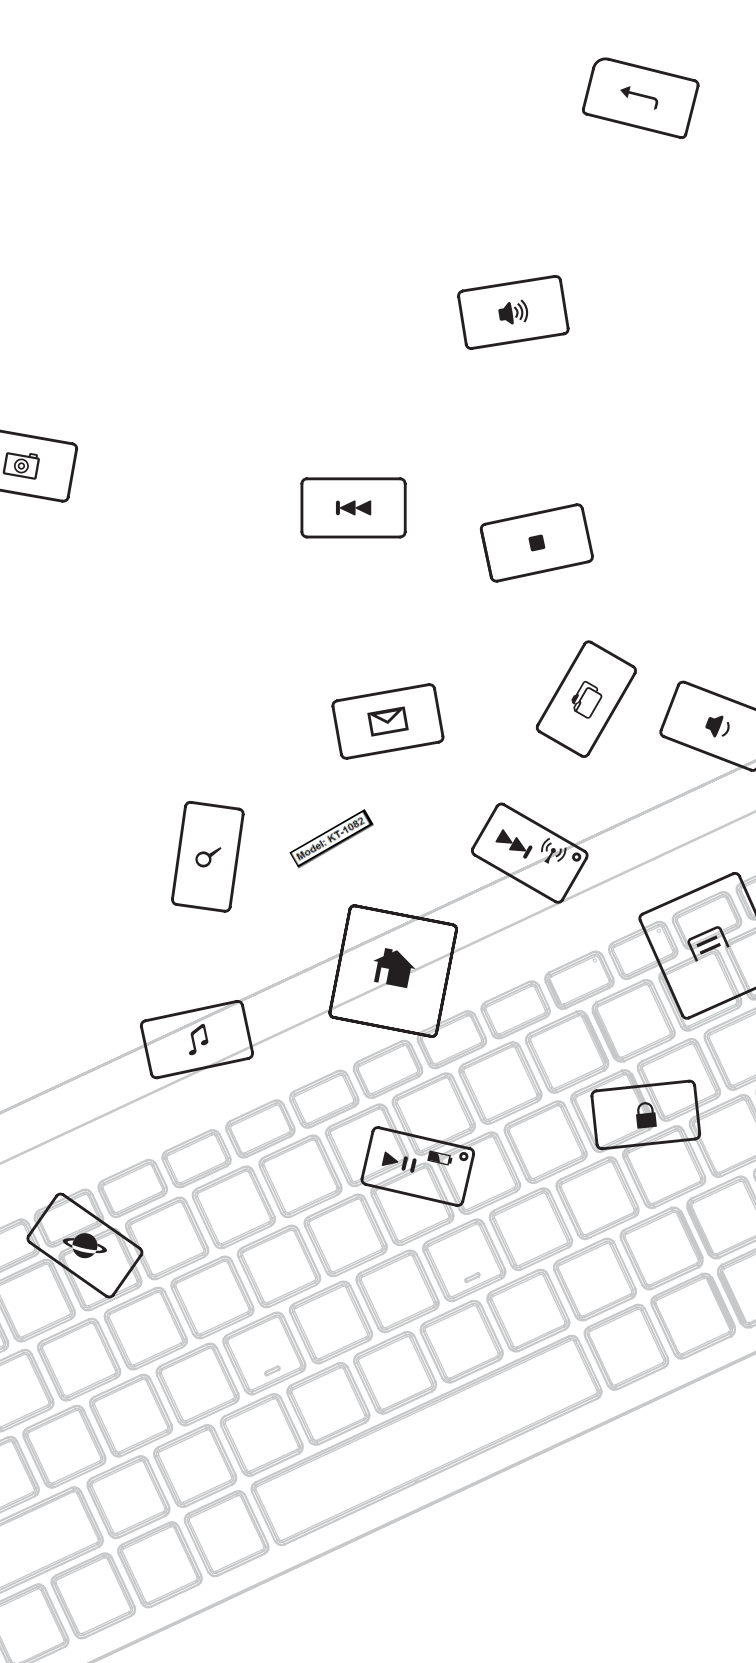
Model: KT-1082

The Bluetooth keyboard provides a set of keys for text entry, with additional keys to control your android tablet.

The keyboard provides:

- Full keyboard for text entry.
- Standard Android keys (Home, Search, Back, Menu).
- Media control keys.
- Shortcut keys to start Apps.
- Battery and connection indicators.

Updating your tablet's operating system

Your tablet can download and install system updates, adding support for new devices or expanding software options.

To check for updates, tap **Apps > Settings > About tablet > System update > Check now.**

Downloading new software can take up to 40 minutes, depending on your network speed.

Set-up your keyboard

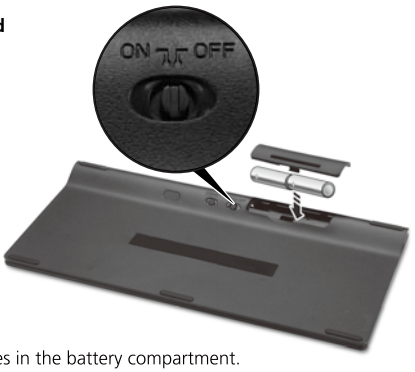

Insert two AAA batteries in the battery compartment.

Turn the keyboard on.

Pairing the keyboard with your tablet

On your tablet, tap **Apps > Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings.**

If Bluetooth options are not available, tap **Bluetooth** to turn on Bluetooth.

Tap **Find nearby devices.**

Use a fingertip (not a sharp object or pen) to press the **Connect** button

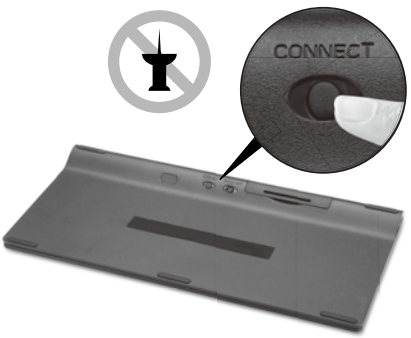

on the underside of the keyboard; the connection indicator will flash.

Your keyboard will appear in the list of **Found devices**.

Tap the keyboard icon, and note the four-figure code, or keyboard name, shown in the Bluetooth pairing request.

Type the code or name on the Bluetooth keyboard, and then press the **Enter** key.

Your keyboard is now paired and connected. The keyboard will be recognized when it is on and in Bluetooth range of your tablet.

Connecting a keyboard that has already been paired

If the keyboard is in range but not connected, tap any key and wait a few seconds to

connect. If the keyboard has already been paired to your tablet, there is no need to press the **Connect** button again.

Note: If, after several attempts, the keyboard does not connect, first check that your tablet's Bluetooth is on, the keyboard is on, and it is using fresh batteries. If the keyboard still does not connect, remove the keyboard from the list of paired devices on your tablet, then follow the setup instructions from the beginning.

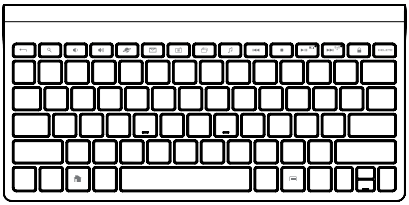

Hot keys

	Back	Return to the previous screen.
	Search	Open the Search prompt.
	Decrease volume	Reduce main volume.
	Increase volume	Increase main volume.
	Internet	Open the default browser.
	Email	Open the Email app.
	Camera	Open the Camera app.
	Contacts	Open the Contacts app.
	Music	Open the Music app.
	Previous track	Return to the previous track.
	Stop	Stop playback.
	Play/pause	Start or pause playback.
	Next track	Skip to the next track.
	Unlock	Press to wake and unlock the tablet.
	Blank	This key has no function.
	Home	Open the Home screen.
	Menu	Open the options menu, if available.

Indicators

Two lights on the Play/pause and Next track buttons provide battery and connection status.

Battery indicator

This indicator flashes red if the keyboard battery is low.

Connection indicator

Keyboard has been turned on	Remains blue for five seconds
Ready for pairing	Flashes blue until paired (maximum three minutes)
Searching for a paired device	Remains blue until connected (maximum five seconds)

Note: Using the on-screen keyboard while the Bluetooth keyboard is connected

1. Tap the keyboard notification icon (bottom-right corner).
2. Next to '**Use physical keyboard**', tap '**Off**'.

Specifications

Operating distance: 10 meters (with no obstructions)

Frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

Le clavier Bluetooth fournit un jeu de touches pour la saisie de texte, avec des touches supplémentaires pour contrôler votre tablette Android.

Le clavier fournit :

- Clavier complet pour la saisie de texte.
- Touches Android standard (Accueil, Recherche, Retour, Menu).
- Touches de contrôle média.
- Touches de raccourci pour démarrer les applis.
- Indicateurs des piles et de connexion.

Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette

Votre tablette peut télécharger et installer des mises à jour système, ajoutant la prise en charge de nouveaux périphériques ou étendant les options logicielles.

Pour rechercher les mises à jour, appuyez **Applis > Paramètres > À propos de la tablette > Mise à jour du système > Vérifier maintenant.**

Télécharger le nouveau logiciel peut prendre jusqu'à 40 minutes, selon la vitesse de votre réseau.

Configurer votre clavier

Insérez deux piles AAA/LR03 dans le compartiment des piles.

Allumez le clavier.

Associer le clavier à votre tablette

Sur votre tablette, appuyez sur **Applis > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth.**

Si les options Bluetooth ne sont pas disponibles, appuyez sur **Bluetooth** pour activer Bluetooth.

Appuyez sur **Trouver des appareils à proximité**.

Du bout du doigt (pas avec un objet pointu ou un stylo), appuyez le bouton **Connecter**

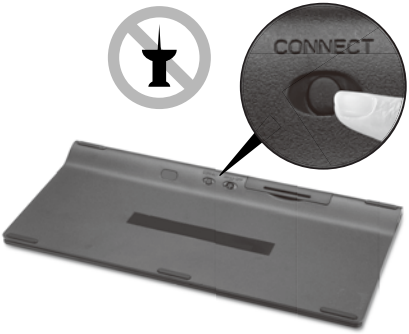

sur le dessous du clavier ; l'indicateur de connexion clignotera.

Votre clavier apparaîtra dans la liste **Appareils trouvés**.

Appuyez sur l'icône du clavier, et notez le code à quatre chiffres, ou le nom du clavier, affiché dans la demande d'association Bluetooth.

Tapez le code ou le nom sur le clavier Bluetooth, puis appuyez sur la touche **Entrée**.

Votre clavier est maintenant associé et connecté. Le clavier sera reconnu quand il est allumé et dans la plage Bluetooth de votre tablette.

Connecter un clavier qui a déjà été associé

Si le clavier est à portée, mais non connecté, appuyez sur une touche et attendez

quelques secondes pour la connexion. Si le clavier a déjà été associé à votre tablette, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton **Connecter** à nouveau.

Remarque : Si, après plusieurs tentatives, le clavier ne se connecte pas, vérifiez d'abord que le Bluetooth de votre tablette est activé, que le clavier est allumé, et qu'il contient des piles neuves. Si le clavier ne se connecte toujours pas, retirez le clavier de la liste des appareils liés sur votre tablette, puis suivez les instructions de configuration depuis le début.

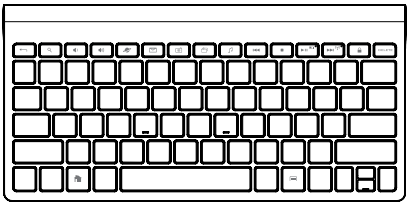

Touches spéciales

	Retour	Revenez à l'écran précédent.
	Recherche	Ouvrez l'invite de Recherche.
	Diminuer le volume	Réduisez le volume principal.
	Augmenter le volume	Augmentez le volume principal.
	Internet	Ouvrez le navigateur par défaut.
	E-mail	Ouvrez l'appli E-mail.
	Appareil photo	Ouvrez l'appli Appareil photo.
	Contacts	Ouvrez l'appli Contacts.
	Musique	Ouvrez l'appli Musique.
	Piste précédente	Revenez à la piste précédente.
	Arrêter	Arrêtez la lecture.
	Lecture/Pause	Démarrez ou faites une pause la lecture.
	Piste suivante	Passer à la piste suivante.
	Déverrouiller	Appuyez pour réveiller et déverrouiller la tablette.
	Vide	Cette touche n'a aucune fonction.
	Accueil	Ouvrez l'écran d'accueil.
	Menu	Ouvre le menu des options, si disponible.

Indicateurs

Deux lumières sur les boutons Lecture/Pause et Piste suivante donnent le statut des piles et de la connexion.

Indicateur des piles

Cet indicateur clignote en rouge si les piles du clavier sont faibles.

Indicateur de connexion

Le clavier a été allumé	Reste bleu pendant cinq secondes
Prêt pour l'association	Clignote en bleu jusqu'à l'association (au maximum trois minutes)
Recherche d'un appareil associé	Reste bleu jusqu'à la connexion (au maximum cinq secondes)

Remarque : Utilisation du clavier à l'écran lorsque le clavier Bluetooth est connecté
1. Appuyez sur l'icône de notification du clavier (coin inférieur droit).
2. À côté de « **Utiliser le clavier physique** », appuyez sur « **Éteint** ».

Caractéristiques techniques

Distance de fonctionnement : 10 mètres (sans obstacles)
Plage de fréquence : 2402 MHz ~ 2480 MHz

Het Bluetooth-toetsenbord heeft een aantal toetsen voor tekstinvoer met extra toetsen voor de bediening van uw Android-tablet

Het toetsenbord is voorzien van:

- Compleet toetsenbord voor tekstinvoer.
- Standaard Android-toetsen (Start, Zoeken, Terug, Menu).
- Mediabesturingstoetsen.
- Sneltoetsen om Apps te openen.
- Batterij- en verbindingsindicatoren.

Het besturingssysteem van uw tablet updaten

Uw tablet kan systeemupdates downloaden en installeren, ondersteuning toevoegen voor nieuwe apparaten en software-opties uitbreiden.

Om te controleren op updates tikt u op **Apps > Instellingen > Over uw tablet > Systeemupdate > Nu controleren.**

Het downloaden van nieuwe software kan maximaal 40 minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw netwerk.

Uw toetsenbord instellen

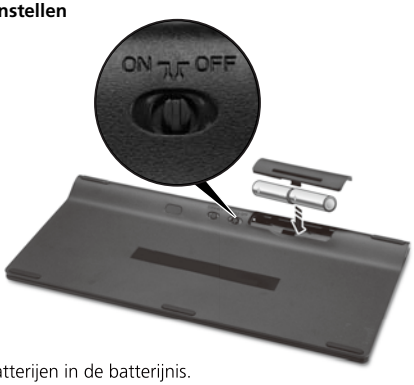

Plaats twee AAA-batterijen in de batterijnis.

Schakel het toetsenbord in.

Het toetsenbord aan uw tablet koppelen

Tik op uw tablet op **Apps > Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen.**

Wanneer er geen Bluetooth-opties beschikbaar zijn, tikt u op **Bluetooth** om die in te schakelen.

Tik op **Apparaten in de buurt zoeken.**

Gebruik een vingertop (geen scherp voorwerp of een pen) om de knop **Verbinden**

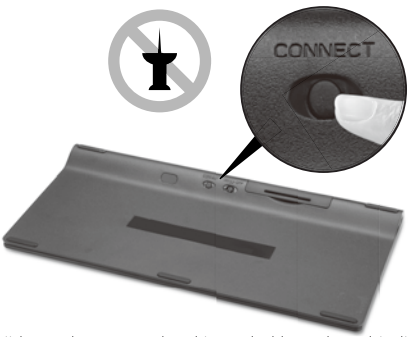

aan de onderzijde van het toetsenbord in te drukken; de verbindingsindicator zal knipperen.

Uw toetsenbord zal verschijnen in de lijst **Gevonden apparaten**.

Tik op het toetsenbordpictogram en let op de viercijferige code of de naam van het toetsenbord die weergegeven wordt in het Bluetooth-koppelingsverzoek.

Voor de code of de naam van het Bluetooth-toetsenbord in en druk daarna op de toets **Enter**.

Uw toetsenbord is nu gekoppeld en verbonden. Het toetsenbord zal herkend worden wanneer het ingeschakeld is en zich binnen het Bluetooth-bereik van uw tablet bevindt.

Een toetsenbord verbinden dat al gekoppeld is

Wanneer het toetsenbord zich binnen het bereik bevindt maar niet verbonden is, tikt u op een toets en wacht u een paar seconden op de verbinding. Wanneer het toetsenbord reeds aan uw tablet gekoppeld is, hoeft u niet nogmaals de knop **Verbinden** in te drukken.

Opmerking: wanneer na een aantal pogingen het toetsenbord geen verbinding maakt, dient u eerst te controleren of de Bluetooth-functie van uw tablet ingeschakeld is en of de batterijen nieuw zijn. Wanneer het toetsenbord nog steeds geen verbinding maakt, dient u het toetsenbord te verwijderen uit de lijst van gekoppelde apparaten op uw tablet en daarna de instructies vanaf het begin op te volgen.

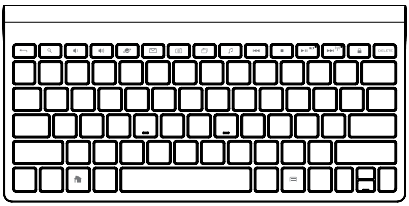

Sneltoetsen

Vorige	Terug naar het vorige scherm.
Zoeken	Open de Zoekprompt.
Volume verlagen	Hoofdvolume verlagen.
Volume verhogen	Hoofdvolume verhogen.
Internet	Standaardbrowser openen.
E-mail	E-mailtoepassing openen.
Camera	Cameratoepassing openen.
Contacten	Toepassing Contacten openen.
Muziek	Muziektoepassing openen.
Vorige nummer	Terug naar het vorige nummer.
Stoppen	Afspelen stoppen.
Afspelen/Pauze	Afspelen starten op pauzeren.
Volgende nummer	Naar volgende nummer gaan.
Vrijgeven	Indrukken om tablet te activeren en vrij te geven.
Blanco toets	Deze toets heeft geen functie.
Start	Het Beginscherm openen.
Menu	Het optiemenu openen, wanneer dat beschikbaar is.

Indicatoren

Twee lichtjes op de knoppen Afspelen/pauzeren en Volgende nummer geven de status van batterij en verbinding aan.

Batterij-indicator

Deze indicator knippert rood wanneer de toetsenbordbatterij bijna leeg is.

Verbindingsindicator

Toetsenbord is ingeschakeld	Blijft vijf seconden blauw
Gereed om te koppelen	Blijft blauw knipperen totdat het gekoppeld is (maximaal drie minuten)
Zoeken naar een gekoppeld apparaat	Blijft blauw totdat het verbonden is (maximaal vijf seconden)

Opmerking: Schermtoetsenbord gebruiken wanneer het Bluetooth-toetsenbord verbonden is

1. Tik op het toetsenbord-meldingspictogram (rechterbenedenhoek).
2. Vervolgens op "**Fysiek toetsenbord gebruiken**", tik op "**Uit**".

Specificaties

Operationele afstand: 10 meter (zonder belemmeringen)
Frequentiebereik: 2402 MHz ~ 2480 MHz

Die Bluetooth Tastatur bietet Tasten für die Texteingabe, sowie zusätzliche Tasten zur Steuerung Ihres Android Tablet.

Die Tastatur bietet:

- Vollständige Tastatur für Texteingabe.
- Standard Android Tasten (Startseite, Suche, Zurück, Menü).
- Medien-Steuerungstasten.
- Schnelltasten für das Starten von Apps.
- Batterie- und Verbindungsanzeigen.

Aktualisierung des Tablet Betriebssystems

Mit dem Tablet können Sie Systemupdates herunterladen und installieren, Unterstützung für neue Geräte erhalten und Softwareoptionen erweitern.

Um nach Aktualisierungen zu suchen, tippen Sie auf **Apps > Einstellungen > Tablet-Info > Systemaktualisierung > Jetzt suchen**.

Der Download der neuen Software kann je nach Netzwerkgeschwindigkeit bis zu 40 Minuten dauern.

Einrichtung der Tastatur

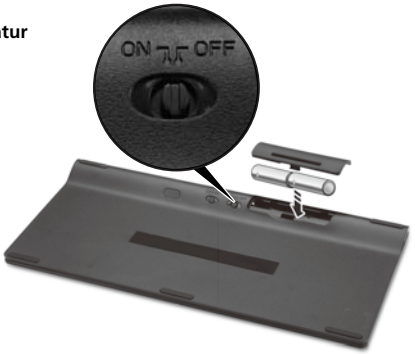

Legen Sie zwei Batterien der Größe AAA in das Batteriefach ein.

Schalten Sie die Tastatur ein.

Paaren der Tastatur mit dem Tablet

Tippen Sie auf dem Tablet auf **Apps > Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**.

Falls keine Bluetooth Optionen verfügbar sind, tippen Sie auf **Bluetooth**, um Bluetooth einzuschalten.

Tippen **Sie auf Geräte in der Nähe suchen.**

Drücken Sie mit der Fingerspitze (nicht mit einem spitzen Gegenstand oder Stift) auf die **Verbinden-**Taste

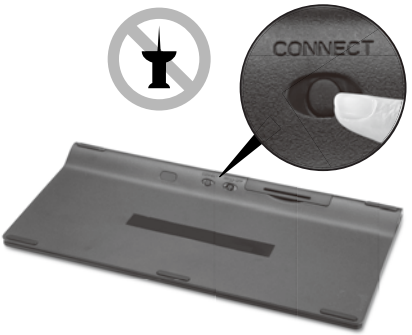

an der Unterseite der Tastatur; die Verbindungsanzeige wird daraufhin blinken.

Die Tastatur wird in der Liste der gefundenen **Geräte angezeigt**.

Tippen Sie auf das Tastatursymbol und notieren Sie sich den vierstelligen Code oder den Tastaturnamen, der in der Bluetooth Verbindungsanfrage angezeigt wird.

Geben Sie den Code oder den Namen der Bluetooth Tastatur ein und drücken Sie anschließend auf die **Enter**-Taste.

Die Tastatur ist nun gepaart und verbunden. Die Tastatur wird erkannt, wenn sie eingeschaltet ist und sich in Bluetooth Reichweite des Tablet befindet.

Anschluss einer Tastatur, die bereits gepaart wurde

Wenn die Tastatur in Reichweite, aber nicht verbunden ist, tippen Sie auf eine Taste und warten Sie ein paar Sekunden, bis die Verbindung hergestellt wird. Wenn die

Tastatur bereits mit dem Tablet gepaart wurde, brauchen Sie nicht erneut auf die **Verbinden**–Taste zu drücken.

Hinweis: Falls die Tastatur, auch nach mehreren Versuchen, nicht verbunden werden kann, prüfen Sie zunächst, dass die Bluetooth Funktion des Tablet eingeschaltet ist, das Tablet selbst eingeschaltet ist, und dass der Akku geladen ist. Falls sich die Tastatur noch immer nicht verbinden lässt, entfernen Sie die Tastatur aus der Liste der gepaarten Geräte auf dem Tablet, und folgen Sie anschließend den Anweisungen zur Einrichtung am Anfang.

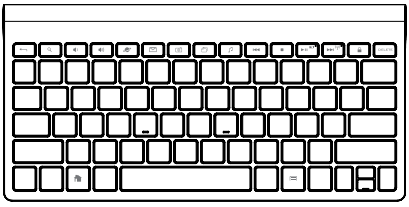

Schnelltasten

	Rückseite	Zurück zum vorherigen Fenster.
	Suche	Öffnet das Suchfeld.
	Lautstärke verringern	Verringert die Lautstärke.
	Lautstärke erhöhen	Erhöht die Lautstärke.
	Internet	Öffnet den Standardbrowser.
	E-Mail	Öffnet die E-Mail-App.
	Kamera	Öffnet die Kamera-App.
	Kontakte	Öffnet die Kontakte-App.
	Musik	Öffnet die Musik-App.
	Vorheriger Titel	Zurück zum vorherigen Titel.
	Stopp	Stoppt die Wiedergabe.
	Wiedergabe/Pause	Wiedergabe starten oder anhalten.
	Nächster Titel	Zum nächsten Titel springen.
	Entsperren	Zum Aufwecken und Sperren des Tablet.
	Leer	Diese Taste hat keine Funktion.
	Startseite	Öffnet die Startseite.
	Menü	Öffnet das Optionsmenü, falls verfügbar.

Anzeigen

Zwei Leuchten an den Wiedergabe/Pause- und Nächster Titel-Tasten zeigen Akku- und Verbindungsstatus an.

Batterieanzeige

Diese Anzeige blinkt rot, wenn die Batterien der Tastatur leer sind.

Verbindungsanzeige

Tastatur wurde eingeschaltet	Bleibt fünf Sekunden lang blau
Bereit für Paarung	Blinkt blau bis Paarung erfolgt ist (maximal drei Minuten)
Suche nach gepaartem Gerät	Bleibt blau bis Verbindung hergestellt ist (maximal fünf Sekunden)

Hinweis: Verwendung der Bildschirmtastatur während die Bluetooth Tastatur verbunden ist

1. Tippen Sie auf das Tastatur Benachrichtigungssymbol (unten rechts).
2. Tippen Sie neben „**Physische Tastatur verwenden**“ auf „**Aus**“.

Technische Daten

Betriebsreichweite: 10 Meter (ohne Hindernisse)

Frequenzbereich: 2402 MHz ~ 2480 MHz

La tastiera Bluetooth è dotata di un set di tasti per l'inserimento del testo, con tasti aggiuntivi per controllare il proprio tablet Android.

La tastiera è costituita da:

- Tastiera completa per l'inserimento del testo.
- Tasti Android standard (Home, Cerca, Indietro, Menu).
- Tasti controllo multimediali.
- Tasti di scelta rapida per avviare le Applicazioni.
- Indicatori di batteria e connessione.

Aggiornamento del sistema operativo del tablet

Il tablet è in grado di scaricare e installare aggiornamenti di sistema, aggiungere supporto per nuovi dispositivi o espandere le opzioni del software.

Per cercare gli aggiornamenti, toccare **Applicazioni > Impostazioni > Informazioni sul tablet > Aggiornamento del sistema > Controlla ora.**

Il download di nuovo software può richiedere fino a 40 minuti, a seconda della velocità della rete.

Configurazione della tastiera

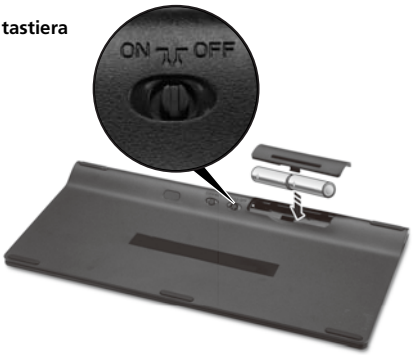

Inserire due batterie AAA nell'alloggiamento delle batterie.

Accendere la tastiera.

Accoppiamento della tastiera al tablet

Sul tablet, toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth.**

Se le opzioni Bluetooth non sono disponibili, toccare **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.

Toccare **Trova dispositivi vicini.**

Utilizzare la punta di un dito (non un oggetto affilato o una penna) per premere il pulsante **Connetti**

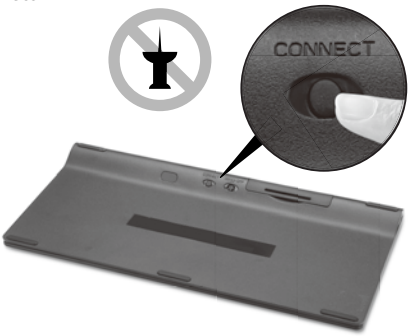

sul lato inferiore della tastiera; l'indicatore di connessione lampeggerà.

La tastiera verrà visualizzata nell'elenco dei **dispositivi Rilevati**.

Toccare l'icona della tastiera e annotare il codice a quattro cifre, o il nome della tastiera, indicati nella richiesta di accoppiamento Bluetooth.

Digitare il codice o il nome sulla tastiera Bluetooth, quindi premere il tasto **Invio**.

Ora la tastiera è accoppiata e collegata. La tastiera verrà riconosciuta quando è accesa e si trova nel campo Bluetooth del tablet.

Collegamento di una tastiera già accoppiata

Se la tastiera è nel campo ma non è collegata, toccare un tasto qualsiasi e attendere

qualche secondo per il collegamento. Se la tastiera è già stata accoppiata al tablet, non è necessario premere nuovamente il pulsante **Connetti**.

Nota: Se, dopo diversi tentativi, la tastiera non si connette, controllare per prima cosa che il Bluetooth sia attivo, che la tastiera sia accesa e che utilizzi batterie nuove. Se la tastiera non si collega ancora, rimuoverla dall'elenco dei dispositivi accoppiati sul tablet, quindi seguire le istruzioni di configurazione dall'inizio.

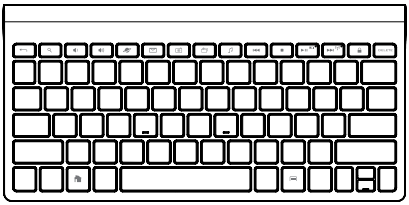

Tasti di accesso rapido

	Indietro	Torna alla schermata precedente.
	Cerca	Apre il comando Ricerca.
	Diminuisci il volume	Riduce il volume principale.
	Aumenta il volume	Aumenta il volume principale.
	Internet	Aprire il browser predefinito.
	E-mail	Apre l'applicazione E-mail.
	Fotocamera	Apre l'applicazione Fotocamera.
	Contatti	Apre l'applicazione Contatti.
	Musica	Apre l'applicazione Musica.
	Traccia precedente	Torna alla traccia precedente.
	Interrompi	Interrompe la riproduzione.
	Play/Pausa	Avvia o mette in pausa la riproduzione.
	Traccia successiva	Salta alla traccia successiva.
	Sblocca	Premere per riattivare e sbloccare il tablet.
	Vuoto	Questo tasto non ha nessuna funzione.
	Home	Apre la schermata Home.
	Menu	Consente di aprire il menu di opzioni, se disponibile.

Indicatori

Due spie sui pulsanti Play/pausa e Traccia successiva forniscono lo stato della batteria e della connessione.

Indicatore della batteria

Questo indicatore lampeggia di rosso se la batteria della tastiera è scarica.

Indicatore di connessione

La tastiera è stata accesa	Rimane blu per cinque secondi
Pronto per l'accoppiamento	Lampeggia di blu fino all'accoppiamento (massimo tre minuti)
Ricerca di un dispositivo accoppiato in corso	Rimane blu fino alla connessione (massimo cinque secondi)

Nota: Utilizzo della tastiera su schermo mentre la tastiera Bluetooth è collegata
1. Toccare l'icona di notifica della tastiera (angolo in basso a destra).
2. Accanto '**Usa tastiera fisica**', toccare '**Spento**'.

Specifiche

Distanza operativa: 10 metri (nessuna ostruzione)
Gamma di frequenza: 2402 MHz ~ 2480 MHz

El teclado Bluetooth ofrece tanto teclas para introducir texto como teclas adicionales que le permitirán controlar su tablet Android.

El teclado ofrece lo siguiente:

- Teclado completo para introducir texto.
- Teclas estándar de Android (Inicio, Buscar, Atrás, Menú).
- Teclas de control multimedia.
- Teclas de acceso directo para iniciar aplicaciones.
- Indicadores de batería y conexión.

Actualizar el sistema operativo de su tablet

Su tablet puede descargar e instalar actualizaciones del sistema, lo que añadirá compatibilidad con nuevos dispositivos o ampliará las opciones del software.

Para comprobar si hay actualizaciones, puntee en **Aplicaciones > Configuración > Acerca de la tablet > Actualización del sistema > Comprobar ahora.**

Dependiendo de la velocidad de su red, la descarga del nuevo software puede tardar hasta 40 minutos.

Instalación del teclado

Inserte dos pilas AAA en el compartimento de las pilas.

Encienda el teclado.

Asociar el teclado a la tablet

En la tablet, puntee en **Aplicaciones > Configuración > Inalámbrico y redes > Configuración Bluetooth.**

Si las opciones Bluetooth no están disponibles, puntee en **Bluetooth** para activar el Bluetooth.

Puntee en **Buscar dispositivos cercanos**.

Utilice la yema del dedo (no un objeto afilado ni un lápiz) para pulsar el botón **Conectar**

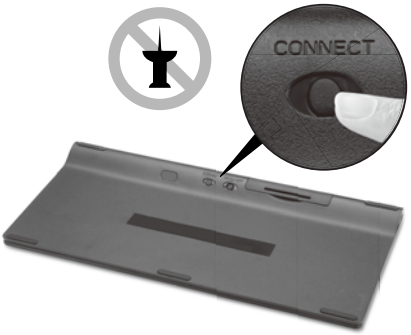

que hay debajo del teclado; el indicador de conexión parpadeará.

El teclado aparecerá en la lista de **Dispositivos encontrados**.

Puntee en el icono de teclado y tome nota del código de cuatro cifras o del nombre del teclado que aparece en la solicitud de asociación Bluetooth.

Introduzca el código o el nombre del teclado Bluetooth y luego pulse la tecla **Intro**.

Ahora el teclado ya está asociado y conectado. El sistema reconocerá el teclado cuando se encienda y esté dentro del alcance del Bluetooth de su tablet.

Conectar un teclado que ya está asociado

Si el teclado está dentro del alcance, pero no está conectado, puntee en cualquier

tecla y espere unos segundos a que se conecte. Si el teclado ya está asociado a su tablet, no es necesario que vuelva a pulsar el botón **Conectar**.

Nota: Si, tras varios intentos, el teclado no se conecta, compruebe que el Bluetooth de la tablet está activado, que el teclado está encendido y que las pilas son nuevas. Si el teclado sigue sin conectarse, elimine el teclado de la lista de dispositivos asociados en la tablet y siga las instrucciones de configuración desde el principio.

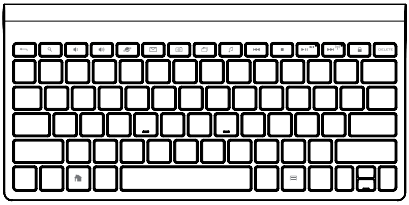

Teclas de acceso directo

	Atrás	Permite volver a la pantalla de anterior.
	Buscar	Permite abrir el cuadro de Buscar.
	Bajar volumen	Permite bajar el volumen principal.
	Subir volumen	Permite subir el volumen principal.
	Internet	Permite abrir el explorador predeterminado.
	Correo electrónico	Permite abrir la aplicación Correo electrónico.
	Cámara	Permite abrir la aplicación Cámara.
	Contactos	Permite abrir la aplicación Contactos.
	Música	Permite abrir la aplicación Música.
	Pista anterior	Permite volver a la pista anterior.
	Detener	Permite detener la reproducción.
	Reproducir/Pausa	Permite iniciar o hacer una pausa en la reproducción.
	Siguiente pista	Permite saltar a la pista siguiente.
	Desbloquear	Permite desactivar el modo de espera y desbloquear la tablet.
	Vacía	Esta tecla no tiene ninguna función.
	Inicio	Permite abrir la pantalla de inicio.
	Menú	Permite abrir el menú de opciones (si existe).

Indicadores

Los dos indicadores que hay junto a los botones Reproducir/Pausa y Siguiente pista ofrecen información sobre el estado de la batería y la conexión.

Indicador de batería

Este indicador parpadea en rojo si el nivel de batería del teclado es bajo.

Indicador de conexión

El teclado se ha encendido	Permanece azul durante cinco segundos
Listo para asociación	Parpadea en azul hasta que se completa la asociación (como máximo tres minutos)
Buscando un dispositivo asociado	Permanece en azul hasta que se establece la conexión (como máximo cinco segundos)

Nota: Utilizar el teclado en pantalla mientras el teclado Bluetooth está conectado
1. Puntee en el icono de notificación de teclado (esquina inferior derecha).
2. Junto a '**Usar teclado físico**', puntee en '**Apagado**'.

Especificaciones

Distancia de funcionamiento: 10 metros (sin obstáculos)
Rango de frecuencia: 2402 MHz ~ 2480 MHz

O teclado Bluetooth oferece um conjunto de teclas para processamento de texto, com teclas adicionais para o controlo do seu tablet Android.

O teclado oferece:

- Processamento de texto completo.
- Teclas Android padrão (Principal, Pesquisar, Retroceder, Menu).
- Teclas de controlo multimédia.
- Atalhos para executar aplicações.
- Indicadores de bateria e ligação.

Actualizar o sistema operativo do seu tablet

O seu tablet pode transferir e instalar actualizações de sistema, adicionando suporte para novos dispositivos ou alargando as opções do software.

Para verificar se há actualizações, toque em **Aplicações > Definições > Acerca do tablet > Actualização de sistema > Verificar agora.**

Transferir novo software pode demorar até 40 minutos, dependendo da velocidade de rede.

Configurar o seu teclado

Insira duas pilhas AAA no compartimento das pilhas.

Ligue o teclado.

Emparelhar o teclado com o tablet

No tablet, toque em **Aplicações > Definições > Sem fios e redes > Definições Bluetooth.**

Caso as opções Bluetooth não se encontrem disponíveis, toque em Bluetooth para ligar o Bluetooth.

Toque em **Encontrar dispositivos por perto**.

Use a ponta do dedo (e não um objecto afiado nem caneta) para premir o botão **Ligar**

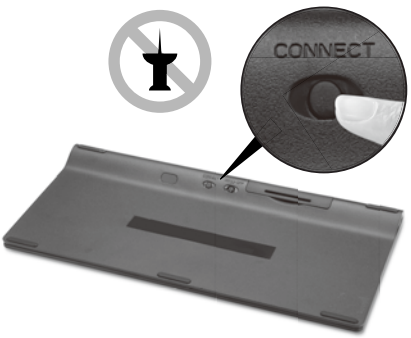

por baixo do teclado; o inidcador de ligação irá piscar.

O seu teclado surgirá na lista de **dispositivos encontrados**.

Toque no ícone do teclado e anote o código de quatro números, ou o nome do teclado, exibido no pedido de emparelhamento Bluetooth.

Introduza o código ou o nome no teclado **Bluetooth** e, seguidamente, prima a tecla **Introduzir**.

O seu teclado está agora emparelhado e ligado. O teclado será reconhecido quando estiver ligado e ao alcance do Bluetooth do seu tablet.

Ligar um teclado já emparelhado

Se o teclado estiver ao alcance mas não ligado, toque em qualquer tecla e aguarde alguns segundos para ligar. Se o teclado já tiver sido emparelhado com o seu tablet, não é necessário voltar a premir o botão **Ligar**.

Nota: Se, após várias tentativas, o teclado não ligar, verifique primeiro se o Bluetooth do seu tablet está ligado, se o teclado está ligado e se tem pilhas novas. Se o teclado ainda não se ligar, remova o teclado da lista de dispositivos emparelhados no seu tablet, e depois siga as instruções de configuração desde o início.

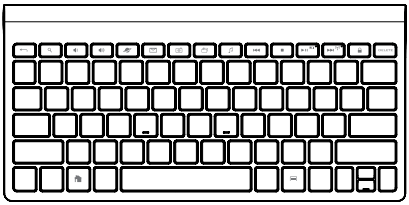

Teclas de atalho

	Retroceder	Voltar ao ecrã anterior.
	Pesquisar	Abrir a janela Pesquisar.
	Diminuir volume	Reduzir o volume principal.
	Aumentar volume	Aumentar o volume principal.
	Internet	Abrir o navegador predefinido.
	Email	Abrir a aplicação Email.
	Câmara	Abrir a aplicação Câmara.
	Contactos	Abrir a aplicação Contactos.
	Música	Abrir a aplicação Música.
	Faixa anterior	Voltar à faixa anterior.
	Parar	Parar a reprodução.
	Reproduzir/Pausa	Iniciar ou pausar a reprodução.
	Faixa seguinte	Saltar para a faixa seguinte.
	Desbloquear	Prima para despertar e desbloqeuar o tablet.
	Nula	Esta tecla não tem função.
	Principal	Abrir o ecrã Principal.
	Menu	Abre o menu de opções, se disponível.

Indicadores

Duas luzes nos botões Reproduzir/Pausa e Faixa seguinte fornecem informação do estado da bateria e da ligação.

Indicador da bateria

Este indicador pisca a vermelho se o nível de bateria do teclado for baixo.

Indicador de ligação

O teclado foi ligado	Permanece azul por cinco segundos
Pronto para emparelhamento	Pisca a azul até concluir o emparelhamento (no máximo três minutos)
À procura de um dispositivo de emparelhamento	Permanece azul até ligado (no máximo cinco segundos)

Nota: Usar o teclado do ecrã quando o teclado Bluetooth está ligado
1. Toque no ícone de notificação do teclado (canto inferior direito).
2. Junto a '**Usar teclado físico**', toque em '**Desligado**'.

Especificações

Distância de funcionamento: 10 metros (sem obstruções)
Gama de frequência: 2402 MHz ~ 2480 MHz

Bluetooth-клавиатура содержит набор клавиш для ввода текста и дополнительные клавиши для управления вашим планшетным ПК Android.

Клавиатура содержит:

- Полную клавиатуру для ввода текста.
- Стандартные клавиши Android (Дом, Поиск, Назад и Меню).
- Клавиши управления мультимедийными файлами.
- Клавишные комбинации для запуска программ.
- Индикаторы уровень заряда аккумулятора и состояния подключений.

Обновление операционной системы планшетного ПК

Ваш планшетный ПК может загружать и устанавливать системные обновления, добавляя поддержку новых устройств или расширяя программные возможности.

Чтобы проверить наличие обновлений, нажмите **Программы > Настройки > Сведения о планшетном ПК > Системное обновление > Проверить сейчас.**

Загрузка нового ПО может занять до 40 минут в зависимости от скорости вашей сети.

Настройка клавиатуры

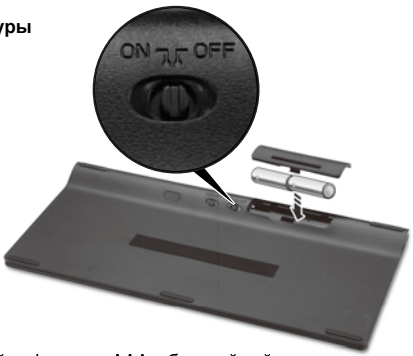

Вставьте две батарейки формата AAA в батарейный отсек.

Включите клавиатуру.

Сопряжение клавиатуры с планшетным ПК

В планшетном ПК нажмите **Программы > Настройки > Беспр. устройства и сети > Настройки Bluetooth.**

Если параметры Bluetooth недоступны, то нажмите **Bluetooth**, чтобы включить Bluetooth.

Нажмите **Найти соседние устройства.**

Кончиком пальца (а не острым предметом или ручкой) нажмите кнопку **Подключить**

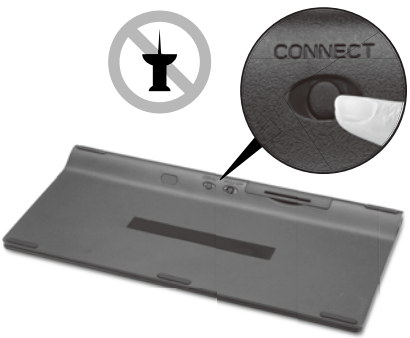

в нижней части клавиатуры; индикатор подключения замигает.

Ваша клавиатура появится в списке "**Найденные устройства**".

Нажмите значок клавиатуры и запомните код из 4 цифр, или имя клавиатуры, показанный в запросе на сопряжение Bluetooth.

Введите этот код или имя на Bluetooth-клавиатуре, затем нажмите клавишу **Enter**.

Теперь ваша клавиатура сопряжена и подключена. Клавиатура распознается после ее включения, если она находится в зоне действия Bluetooth вашего планшетного ПК.

Подключение ранее сопряженной клавиатуры

Если клавиатура находится в зоне действия, но не подключена, то нажмите любую клавишу и подождите несколько секунд, чтобы она подключилась. Если клавиатура ранее была сопряжена с вашим планшетным ПК, то нажимать еще раз кнопку **Подключить** не нужно.

Примечание: если после нескольких попыток клавиатура не подключится, то убедитесь, что в планшетном ПК включен модуль Bluetooth, клавиатура включена и что в ней используются свежие батарейки. Если клавиатура все равно не подключится, то удалите клавиатуру из списка сопряженных устройств в вашем планшетном ПК, а затем с самого начала выполните указания по установке.

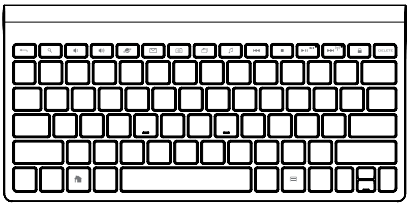

Горячие клавиши

	Вид сзади	Возврат к предыдущему экрану.
	Поиск	Открытие подсказки Поиск.
	Уменьшить громкость	Уменьшение основной громкости.
	Увеличить громкость	Увеличение основной громкости.
	Интернет	Открытие браузера, используемого по умолчанию.
	Эл. почта	Открытие программы Эл. почта.
	Камера	Открытие программы Камера.
	Контакты	Открытие программы Контакты.
	Музыка	Открытие программы Музыка.
	Предыдущая дорожка	Возврат к предыдущей дорожке.
	Остановить	Остановить воспроизведение.
	Воспроизвести/ приостановить	Начало или приостановка воспро изведения.
	Следующая дорожка	Переход к следующей дорожке.
	Разблокировать	Нажмите, чтобы разбудить и разблокировать планшетный ПК.
	Пустой экран	У этой клавиши нет функции.
	Дом	Открытие Начального экрана.
	Меню	Открытие меню параметров, если они доступны.

Индикаторы

Два индикатора на кнопках "Воспроизвести/приостановить" и "Следующая дорожка" отображают уровень заряда аккумулятора и состояние подключений.

Индикатор уровня заряда аккумулятора

Этот индикатор мигает красным при низком уровне заряда аккумулятора клавиатуры.

Индикатор подключений

Клавиатура включена	Горит синим в течение 5 секунд
Готова к сопряжению (максимум 3 минуты)	Мигает синим до установления сопряжения
Поиск сопряженного устройства	Горит синим до установления подключения (максимум 5 секунд)

Примечание: использование экранной клавиатуры, когда подключена Bluetooth-клавиатура

1. Нажмите значок уведомления клавиатуры (в нижнем правом углу).
2. Рядом с пунктом "**Использовать физическую клавиатуру**" нажмите "**Выкл.**".

Технические характеристики

Радиус действия: 10 метров (без препятствий)

Диапазон частот: 2402 МГц ~ 2480 МГц

Klawiatura Bluetooth zapewnia zestaw klawiszy do wprowadzania tekstu oraz dodatkowe klawisze do sterowania tabletem z systemem Android.

Klawiatura zapewnia:

- Pełną klawiaturę do wprowadzania tekstu.
- Standardowe klawisze systemu Android (Ekran główny, Wyszukuj, Wstecz, Menu).
- Klawisze sterowania odtwarzaniem multimediów.
- Klawisze skrótów uruchamiające aplikacje.
- Wskaźnik baterii i wskaźnik połączenia.

Aktualizacja systemu operacyjnego tabletu

Ten tablet może pobierać i instalować aktualizacje systemu, umożliwiając obsługę nowych urządzeń lub rozszerzając opcje oprogramowania.

Aby sprawdzić, czy dostępne są aktualizacje, stuknij **Aplikacje > Ustawienia > Informacje o tablecie > Aktualizacja systemu > Sprawdź teraz.**

Pobieranie nowego oprogramowania może zająć do 40 minut, w zależności od szybkości sieci.

Konfiguracja klawiatury

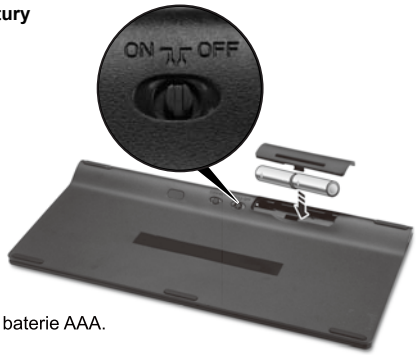

Włóż do komory dwie baterie AAA.

Włącz klawiaturę.

Parowanie klawiatury z tabletem

W tablecie stuknij kolejno: **Aplikacje > Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth.**

Jeśli opcje Bluetooth nie są dostępne, stuknij opcję **Bluetooth**, aby włączyć urządzenie Bluetooth.

Stuknij **Znajdź urządzenia w pobliżu**.

Dotknij u spodu klawiatury przycisku **Połącz**
koniuszkiem palca (nie ostro zakończonym przedmiotem lub długopisem), wskaźnik połączenia zamiga.

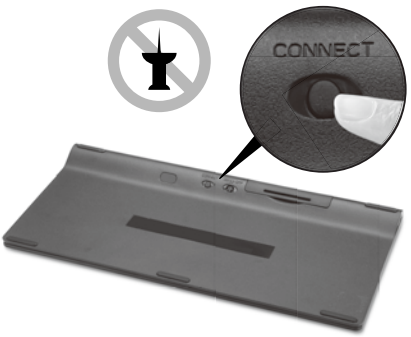

Dana klawiatura zostanie wyświetlona na liście **Znalezione urządzenia**.

Stuknij ikonę klawiatury i zanotuj czterocyfrowy kod lub nazwę klawiatury wyświetloną w prośbie o sparowanie urządzenia Bluetooth.

Przy użyciu klawiatury Bluetooth wpisz kod lub nazwę, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

Klawiatura zostanie sparowana i podłączona. Klawiatura zostanie wykryta, jeśli jest włączona i jeśli znajduje się w zasięgu Bluetooth danego tabletu.

Podłączanie już sparowanej klawiatury

Jeśli klawiatura znajduje się w zasięgu, jednak nie jest połączona, stuknij dowolny klawisz i poczekaj kilka sekund na połączenie. Jeśli klawiatura została już sparowana z danym tabletem, nie trzeba naciskać ponownie przycisku **Podłącz**.

Uwaga: Jeśli po kilku próbach klawiatura nie połączy się, sprawdź najpierw, czy funkcja Bluetooth tabletu jest włączona, czy włączona jest klawiatura i czy używane są nowe baterie. Jeśli klawiatura nadal nie łączy się, usuń klawiaturę z listy powiązanych urządzeń w tablecie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji od początku.

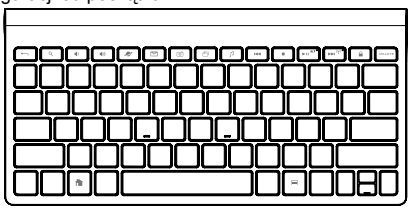

Klawisz skrótu

	Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.
	Wyszukaj	Otwiera polecenie wyszukiwania.
	Zmniejszenie głośności	Zmniejsza główną głośność.
	Zwiększenie głośności	Zwiększa główną głośność.
	Internet	Otwiera domyślną przeglądarkę.
	E-mail	Otwiera aplikację E-mail.
	Aparat	Otwiera aplikację Aparat.
	Kontakty	Otwiera aplikację Kontakty.
	Muzyka	Otwiera aplikację Muzyka.
	Poprzedni utwór	Powrót do poprzedniego utworu.
	Zatrzymaj	Zatrzymuje odtwarzanie.
	Odtwórz/wstrzymaj	Uruchamia lub wstrzymuje odtwarzanie.
	Następny utwór	Przechodzi do następnego utworu.
	Odblokuj	Naciśnięcie powoduje przywrócenie trybu pracy i odblokowanie tabletu.
	Pusty	Ten klawisz nie posiada przypisanej funkcji.
	Strona główna	Otwiera stronę główną.
	Menu	Otwiera menu opcji, jeśli dostępne.

Wskaźniki

Podświetlone przyciski Odtwórz/Wstrzymaj i Następny utwór informują o stanie naładowania baterii i stanie połączenia.

Wskaźnik baterii

Wskaźnik ten miga na czerwono, jeśli wyczerpuje się bateria w klawiaturze.

Wskaźnik połączenia

Klawiatura została włączona	Wskaźnik świeci się na niebiesko przez pięć sekund
Gotowy do sparowania	Wskaźnik miga na niebiesko, aż do zakończenia parowania (maksymalnie trzy minuty)
Wyszukiwanie sparowanego urządzenia	Wskaźnik świeci się na niebiesko, dopóki istnieje połączenie (maksymalnie pięć sekund)

Uwaga: W przypadku używania klawiatury na ekranie gdy podłączona jest klawiatura Bluetooth

1. Dotknij ikony powiadomienia klawiatury (prawy dolny róg).
2. Przy pozycji „**Użyj klawiatury fizycznej**” dotknij opcji „**Wył.**”.

Dane techniczne

Zasięg działania: 10 metrów (bez przeszkód)

Zakres częstotliwości: 2402–2480 MHz

Klávesnice Bluetooth disponuje sadou kláves pro zadávání textu a dalšími klávesami pro ovládání vašeho tabletu se systémem Android.

Klávesnice nabízí:

- Úplnou klávesnici pro zadávání textu.
- Standardní klávesy systému Android (Výchozí, Hledat, Zpět, Menu).
- Klávesy pro ovládání médií.
- Klávesové zkratky pro spouštění aplikací.
- Indikátory baterie a připojení.

Aktualizace operačního systému tabletu

Váš tablet si může stáhnout a nainstalovat systémové aktualizace, díky kterým bude přidána podpora pro nová zařízení nebo se rozšíří softwarové možnosti.

Chcete-li zjistit aktualizace, klepněte na položky **Aplikace > Nastavení > O tabletu > Aktualizace systému > Zjistit nyní**.

Stahování nového softwaru může trvat až 40 minut podle rychlosti sítě.

Nastavení klávesnice

Vložte dvě baterie AAA do prostoru pro baterie.

Zapněte klávesnici.

Spárování klávesnice s tabletem

Na tabletu klepněte na položky **Aplikace > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Bluetooth.**

Pokud možnosti Bluetooth nejsou k dispozici, klepnutím na položku **Bluetooth** zapněte Bluetooth.

Klepněte na položku **Najít zařízení v okolí**.

Špičkou prstu (nikoli ostrým předmětem ani perem) stiskněte tlačítko **Připojit**

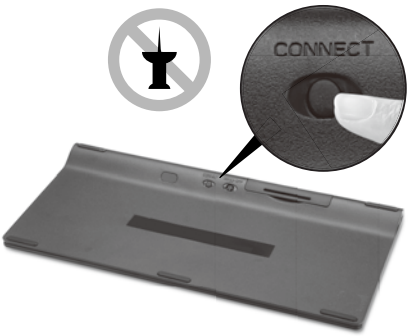

na spodní straně klávesnice; indikátor připojení začne blikat.

Klávesnice se zobrazí v seznamu **nalezených zařízení**.

Klepněte na ikonu klávesnice a všimněte si čtyřmístného kódu, neboli názvu klávesnice, který se zobrazí v žádosti o spárování Bluetooth.

Na klávesnici Bluetooth zadejte kód nebo název a potom stiskněte klávesu **Enter**.

Klávesnice je nyní spárována a připojena. Klávesnice bude rozpoznána, když je zapnutá a v dosahu funkce Bluetooth vašeho tabletu.

Připojení klávesnice, která již byla spárována

Pokud je klávesnice v dosahu, ale není připojená, klepněte na libovolnou klávesu

a počkejte několik sekund na připojení. Pokud již klávesnice byla spárována s vaším tabletem, není nutné stisknout tlačítko **Připojit** znovu.

Poznámka: Pokud se po několika pokusech klávesnice nepřipojí, zkontrolujte nejprve, zda má tablet zapnutou funkce Bluetooth, zda je zapnutá klávesnice a zda máte nabité baterie. Pokud se klávesnice nepřipojí ani potom, vyjměte ji ze seznamu spárovaných zařízení v tabletu a potom postupujte podle pokynů k instalaci od začátku.

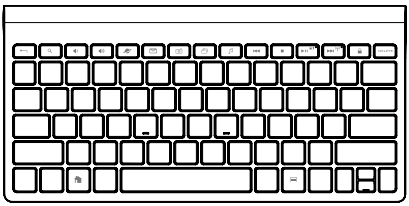

Horké klávesy

	Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
	Hledat	Otevřít pole pro Vyhledávání.
	Snížit hlasitost	Zmírnit hlavní hlasitost.
	Zvýšit hlasitost	Zvýšit hlavní hlasitost.
	Internet	Otevřít výchozí prohlížeč.
	E-mail	Otevřít aplikaci E-mail.
	Fotoaparát	Otevřít aplikaci Fotoaparát.
	Kontakty	Otevřít aplikaci Kontakty.
	Hudba	Otevřít aplikaci Hudba.
	Předchozí skladba	Návrat na předchozí skladbu.
	Zastavit	Zastavit přehrávání.
	Přehrávat/pozastavit	Spustit nebo pozastavit přehrávání.
	Další skladba	Přeskočit na další skladbu.
	Odemknout	Stisknutím se tablet probudí a odemkne.
	Prázdné	Tato klávesa nemá žádnou funkci.
	Výchozí	Otevřít Výchozí obrazovku.
	Menu	Otevřít nabídku možností, je-li k dispozici.

Indikátory

Dvě kontrolky na tlačítkách Přehrávat/pozastavit a Další skladba informují o stavu baterie a připojení.

Indikátor baterie

Tento indikátor červeně bliká, pokud je baterie klávesnice vybitá.

Indikátor připojení

Klávesnice byla zapnuta	Po dobu pěti sekund zůstane modrá
Připraveno na spárování	Bliká modře, dokud nedojde ke spárování (maximálně tři minuty)
Hledání spárovaného zařízení	Zůstane modrá až do připojení (maximálně pět sekund)

Poznámka: Použití klávesnice na obrazovce, když je připojená klávesnice Bluetooth
1. Klepněte na ikonu oznámení klávesnice (v pravém dolním rohu).
2. Vedle položky „**Použít fyzickou klávesnici**“ klepněte na položku „**Vypnout**“.

Specifikace

Provozní vzdálenost: 10 metrů (bez překážek)

Frekvenční rozsah: 2402 MHz až 2480 MHz

توفر لوحة مفاتيح البلوتوث مجموعة من المفاتيح خاصة بإدخال النصوص، مع مفاتيح إضافية للتحكم في لوحة android الخاصة بك.

توفر لوحة المفاتيح:

- لوحة مفاتيح كاملة لإدخال النصوص.
- مفاتيح Android القياسية (الرئيسية، بحث، عودة، القائمة).
- مفاتيح التحكم في الوسائط.
- مفاتيح الاختصارات لبدء تشغيل التطبيقات.
- مؤشرات البطارية والاتصال.

تحديث نظام التشغيل للوحتك

يمكن للوحتك تنزيل وتثبيت تحديثات الأنظمة، إضافة الدعم لأجهزة جديدة أو توسيع خيارات البرامج.

للتحقق من وجود تحديثات، اضغط على **تطبيقات > إعدادات > حول اللوحة > تحديث النظام > فحص الآن**.

تنزيل برنامج جديد يمكن أن يستغرق حتى ٤٠ دقيقة، حسب سرعة شبكتك.

إعداد لوحة المفاتيح الخاصة بك

أدخل بطاريتي AAA في حجيرة البطاريات.

قم بتشغيل لوحة المفاتيح.

إقتران لوحةِ المفاتيح مع لوحتك

على لوحتك، اضغط على **تطبيقات > إعدادات > اللاسلكي والشبكات > إعدادات البلوتوث**.

خيارات البلوتوث غير متوفرة، اضغط على البلوتوث لتشغيل **البلوتوث**.

اضغط على **البحث عن أجهزة قريبة**.

استخدم حافة إصبعك (وليس أداة حادة أو قلم) للضغط على زر **اتصال** على الجانب السفلي من لوحة المفاتيح؛ سوف يومض مؤشر الاتصال.

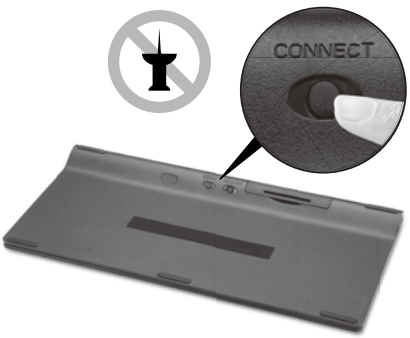

سوف تظهر لوحة مفاتيحك في قائمة **الأجهزة التي تم العثور عليها**.

اضغط على أيقونة لوحة المفاتيح، وسجل الرمز المكون من أربعة أرقام، أو اسم لوحة المفاتيح، الذي يظهر في طلب اقتران البلوتوث.

اضغط على الرمز أو الاسم الذي يظهر على لوحة مفاتيح البلوتوث، ثم اضغط على مفتاح **إدخال**.

لوحة المفاتيح مقترنة الآن ومتصلة. سيتم التعرف على لوحة المفاتيح أثناء تشغيلها وأثناء ما تكون في نطاق البلوتوث الخاص بلوحتك.

توصيل لوحة مفاتيح تم اقترانها مسبقاً

إذا كانت لوحة المفاتيح في النطاق ولكنها غير متصلة، اضغط على أي مفتاح وانتظر لثوان قليلة لتوصيلها. إذا كانت لوحة المفاتيح قد تم اقترانها بالفعل بلوحتك، فلا تضغط على الزر **اتصال** مرة أخرى.

ملاحظة: إذا لم تتصل لوحة المفاتيح، بعد عدة محاولات، تحقق أولاً من تشغيل البلوتوث الخاص بلوحتك، وتشغيل لوحة المفاتيح، ومن استخدام بطاريات حديثة. إذا كانت لوحة المفاتيح لا تزال لا تتصل، أزل لوحة المفاتيح من قائمة الأجهزة المقترنة على لوحتك، ثم اتبع تعليمات الإعداد من البداية.

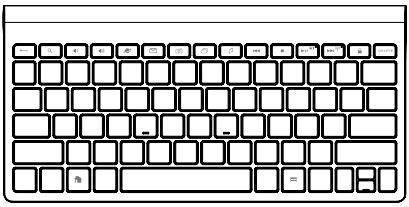

المفاتيح الأساسية

	عودة	عودة إلى الشاشة السابقة.
	بحث	فتح مربع البحث.
	تقليل مستوى الصوت	تقليل مستوى الصوت الرئيسي.
	زيادة مستوى الصوت	زيادة مستوى الصوت الرئيسي.
	الإنترنت	فتح المستعرض الافتراضي.
	البريد الإلكتروني	فتح تطبيق البريد الإلكتروني.
	كاميرا	فتح تطبيق الكاميرا.
	جهات الاتصال	فتح تطبيق جهات الاتصال.
	موسيقى	فتح تطبيق الموسيقى.
	المقطع السابق	عودة إلى المقطع السابق.
	إيقاف	إيقاف التشغيل.
	تشغيل/إيقاف مؤقت	بدء التشغيل أو الإيقاف المؤقت.
	المقطع التالي	التجاوز إلى المقطع التالي.
	فتح	اضغط لإيقاظ وفتح اللوحة.
	فارغ	لا توجد وظيفة لهذا المفتاح.
	الرئيسية	افتح شاشة الصفحة الرئيسية.
	القائمة	فتح قائمة خيارات، إذا كانت متوفرة.

المؤشرات

يوجد مصباحان على زري تشغيل/إيقاف مؤقت والمقطع التالي وحالة الاتصال.

مؤشر البطارية

يومض المؤشر إذا كان مستوى بطارية لوحة المفاتيح منخفضاً.

مؤشر الاتصال

تم تشغيل لوحة المفاتيح	البقاء بلون أزرق لخمس ثوان
جاهز للاقتران	الوميض بلون أزرق حتى يتم الاقتران (ثلاث دقائق كحد أقصى)
بحث عن جهاز مقترن	البقاء بلون أزرق حتى يتم الاتصال (خمس دقائق كحد أقصى)

ملاحظة: استخدام لوحة مفاتيح على الشاشة أثناء اتصال لوحة مفاتيح البلوتوث

١. اضغط على أيقونة تبليغ لوحة المفاتيح (الجانب السفلي الأيمن).
٢. بجوار '**استخدام لوحة مفاتيح فعلية**'، اضغط على '**إيقاف**'.

المواصفات

مسافة التشغيل: 10 أمتار (بلا عوائق)
نطاق التردد: 2402MHz ~ 2408MHz

Bluetooth klavye, metin girişi için bir grup tuşun yanı sıra android tabletinizi kontrol etmeniz için ek tuşlar sağlamaktadır.

Klavyede şunlar yer almaktadır:

- Metin girişi için tam klavye.
- Standart Android tuşları (Giriş, Ara, Geri, Menü).
- Medya kontrol tuşları.
- Uygulamaları başlatmak için kısayol tuşları.
- Pil ve bağlantı göstergeleri.

Tabletinizin işletim sistemini güncelleştirme

Tabletinize, yeni aygıtlar için destek eklemek ya da yazılım seçeneklerini genişletmek için sistem güncelleştirmeleri indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Güncelleştirmeleri kontrol etmek için **Uygulamalar > Ayarlar > Tablet hakkında > Sistem güncelleştirmesi > Şimdi denetle'ye dokunun.**

Ağ hızınıza bağlı olmak üzere yeni yazılımınızı indirmek 40 dakika kadar sürebilir.

Klavyeyi ayarlama

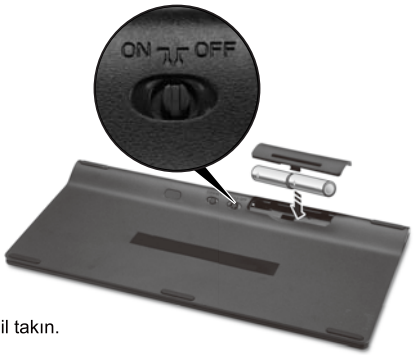

Pil bölgesine iki AAA pil takın.

Klavyeyi açın.

Klavyeyi tabletinizle eşleştirme

Tabletinizde **Uygulamalar > Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Bluetooth ayarları**'na dokunun.

Eğer Bluetooth seçenekleri kullanılabilir değilse, Bluetooth'u açmak için **Bluetooth**'a dokunun.

Yakındaki aygıtları bul'a dokunun.

Parmak ucunuzla (keskin bir nesne ya da kalem kullanmadan), klavyenizin altındaki **Bağlan**
düğmesine basın; bağlantı göstergesi yanıp sönmeye başlar.

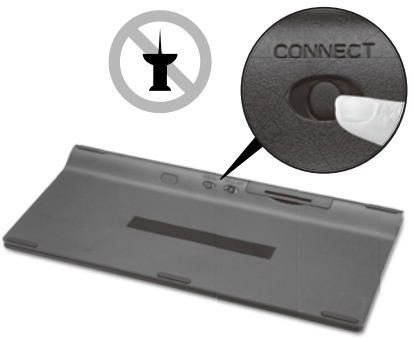

Bulunan aygıtlar listesinde klavyeniz gösterilecektir.

Klavye simgesine dokunun ve dört basamaklı kodu ya da Bluetooth eşleştirme isteğinde gösterilen klavye adını not alın.

Kodu ya da adı Bluetooth klavyesinde yazın ve **Enter** tuşuna basın.

Klavyeniz artık eşleştirilmiş ve bağlanmıştır. Klavye açık ve tabletinizin Bluetooth menzili içinde olduğunda algılanacaktır.

Zaten eşleştirilmiş olan bir klavyenin bağlanması

Eğer klavye menzil içindeyse ancak bağlanmamışsa, bağlamak için herhangi bir tuşa dokunun ve birkaç saniye bekleyin. Eğer klavye tabletinizle daha önce eşleştirilmişse, bir daha **Bağlan** düğmesine basmanız gerekmez.

Not: Eğer birkaç denemeden sonra klavye bağlanamazsa, önce tablet'inizin Bluetooth'unun açık, klavyenin açık olduğundan ve dolu piller kullandığından emin olun. Eğer klavye hala bağlanmazsa, klavyeyi tabletinizdeki eşleştirilmiş aygıtlar listesinden çıkartın, ardından kurulum talimatlarını en başından uygulayın.

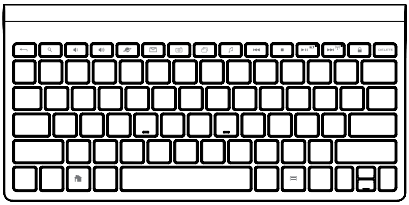

Kısayol tuşları

	Geri	Önceki ekrana geri döner.
	Ara	Arama istemini açar.
	Ses düzeyini azalt	Ana ses seviyesini azaltır.
	Ses düzeyini artır	Ana seviyesini arttırır.
	İnternet	Varsayılan tarayıcıyı açar.
	E-posta	E-posta uygulamasını açar.
	Kamera	Kamera uygulamasını açar.
	Kişiler	Kişiler uygulamasını açar.
	Müzik	Müzik uygulamasını açar.
	Önceki parça	Önceki parçaya geri döner.
	Durdur	Yürütmeyi durdurur.
	Yürüt/Duraklat	Yürütmeyi başlatır ya da durdurur.
	Sonraki parça	Sonraki parçaya geçer.
	Kilit açma	Tableti uyandırmak ve kilidini açmak için basın.
	Boş	Bu tuş hiçbir işleve sahip değildir.
	Giriş	Giriş ekranını açar.
	Menü	Varsa seçenekler menüsünü açar.

Göstergeler

Yürüt/duraklat ve Sonraki parça düğmelerindeki iki ışık, pil ve bağlantı durumu hakkında bilgi verir.

Pil göstergesi

Klavyenin pili azaldığında bu gösterge kırmızı yanıp söner.

Bağlantı göstergesi

Klavye açık	Beş saniye boyunca mavi kalır
Eşleştirilmeye hazır	Eşleştirilene kadar mavi yanıp söner (maksimum üç dakika)
Eşleştirilmiş aygıt aranıyor	Bağlanana kadar mavi kalır (en fazla beş saniye)

Not: Bluetooth klavye bağlıyken ekran klavyesini kullanma

1. Klavye bildirim simgesine dokunun (sağ alt köşede).
2. Daha sonra "**Fiziksel klavyeyi kullan**"ı dokunarak **Kapalı**'ya getirin.

Teknik özellikler

Çalışma mesafesi: 10 metre (engel olmadan)

Frekans aralığı: 2402 MHz ~ 2480 MHz

藍牙鍵盤提供可用來輸入文字的整組按鍵，還有可控制 Android 平板電腦的其他按鍵。

繁體中文

鍵盤提供：

- 完整的文字輸入鍵盤。
- 標準 Android 按鍵 (主畫面、搜尋、返回、選單)。
- 媒體控制鍵。
- 可啓動應用程式的捷徑鍵。
- 電池和連線指示燈。

更新平板電腦的作業系統

本平板電腦可以下載並安裝系統更新，以加入對新裝置的支援能力，或擴充軟體選項。

若要檢查更新，請點選**應用程式 > 設定 > 關於平板電腦 > 系統更新 > 立即檢查**。

視網路速度而定，下載新軟體最多可能需要 40 分鐘的時間。

設定鍵盤

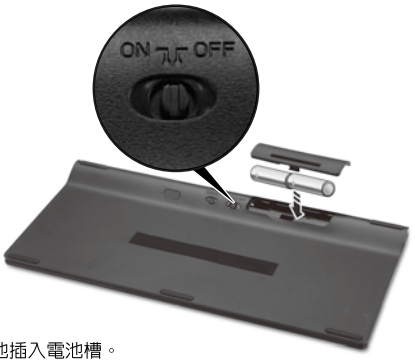

將兩顆四號 (AAA) 電池插入電池槽。

開啓鍵盤電源。

將鍵盤與平板電腦配對

在平板電腦上，點選**應用程式 > 設定 > 無線和網路 > 藍牙設定**。

如果藍牙選項無法使用，請點選**藍牙**，以開啓藍牙。

點選**尋找附近的裝置**。

用手指 (不可使用尖銳的物體或觸控筆) 按下鍵盤下方的**連線**按鈕：

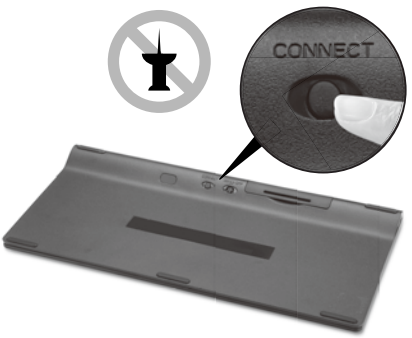

接著連線指示燈會閃爍。

鍵盤便會顯示在**找到的裝置**清單中。

點選鍵盤圖示，然後記下藍牙配對要求中顯示的四位數代碼或鍵盤名稱。

在藍牙鍵盤上輸入代碼或名稱，然後按下 **Enter** 鍵。

鍵盤現在已完成配對並連線。 當鍵盤開啓電源並出現在平板電腦的藍牙搜尋範圍內時，電腦便能辨識鍵盤。

與先前曾配對過的鍵盤連線

如果鍵盤在範圍內但卻未連線，請點選任一按鍵，等待幾秒讓鍵盤連線。 如果鍵盤已與平板電腦配對，則無需重複按下**連線**按鈕。

注意：如果嘗試數次後鍵盤仍未連線，請先檢查藍牙是否開啓，接著檢查鍵盤是否開啓，再確定鍵盤使用的是新電池。如果鍵盤仍無法連線，請將鍵盤從平板電腦上的已配對裝置清單中移除，然後依照安裝指示從頭開始。

快捷鍵

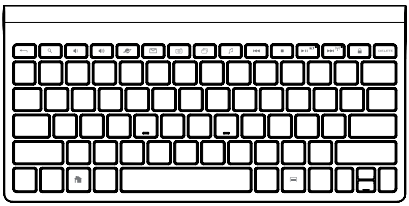

	返回	返回上一個畫面。
	搜尋	開啓搜尋提示。
	降低音量	降低主音量。
	提高音量	提高主音量。
	網際網路	開啓預設的瀏覽器。
	電子郵件	開啓電子郵件應用程式。
	相機	開啓相機應用程式。
	聯絡人	開啓聯絡人應用程式。
	音樂	開啓音樂應用程式。
	上一首曲目	返回上一首曲目。
	停止	停止播放。
	播放/暫停	開始或暫停播放。
	下一首曲目	跳至下一首曲目。
	解鎖	按下可喚醒平板電腦並將其解鎖。
	空白	此按鍵沒有作用。
	主畫面	開啓主畫面。
	選單	開啓選項選單 (如果有的話)。

指示燈

播放/暫停和下一首曲目按鈕上的兩顆指示燈，分別代表電池和連線狀態。

電池指示燈

當鍵盤電池電量過低時，這個指示燈會閃爍紅色。

連線指示燈

鍵盤已開啓電源	持續亮起藍色五秒鐘
準備配對	閃爍藍色直到配對成功為止 (最長三分鐘)
搜尋配對的裝置	持續亮起藍色直到連線為止 (最長五秒)

注意： 若要在連接藍牙鍵盤時使用螢幕鍵盤
1. 點選鍵盤通知圖示 (右下角)。
2. 點選「**使用實體鍵盤**」旁邊的「**關**」。

規格

操作距離： 10 公尺 (無阻礙物)
頻率範圍： 2402 MHz ~ 2480 MHz

此蓝牙键盘配有一组文字输入键和一些功能键，后者用于控制 Android 操作系统下的平板电脑。

键盘包括：

- 用于文字输入的标准键盘。
- Android 操作系统标准键（主画面、搜索、后退和菜单键）。
- 媒体控制键。
- 用于开启应用程序的快捷键。
- 电池指示灯和连接指示灯。

更新平板电脑的操作系统

您的平板电脑可下载和安装系统更新、增加对新设备的支持或扩展软件选项。

要检查更新，点按**应用程序 > 设置 > 关于平板电脑 > 系统更新 > 立即检查**。

下载新软件最多可能需要 40 分钟，具体取决于您的网络速度。

设置键盘

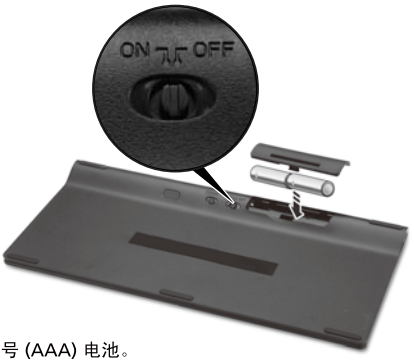

在电池仓里装入两节七号 (AAA) 电池。

开启键盘。

将键盘和平板电脑配对

在平板电脑上，请依次轻击 “应用程序”>“设置”>“无线和网络”>“蓝牙设置”。

如果蓝牙选项不可用，轻击“蓝牙”以开启蓝牙。

轻击“查找附近的设备”。

请用指尖（禁用尖锐物品或笔）按键盘底部的“连接”按钮；

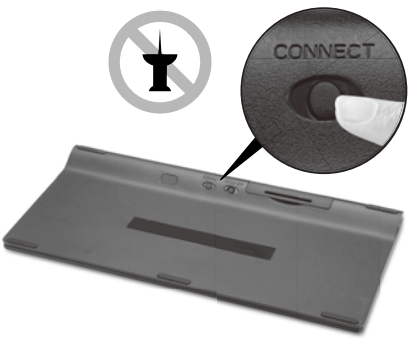

连接指示灯将会闪烁。

键盘将会出现在**已找到的设备**列表中。

轻击键盘图标后，在“蓝牙配对请求”对话框中会出现一个四位码或键盘名称。

输入此编码或蓝牙键盘名称，然后按 **Enter** 键。

您的键盘现已完成配对和连接。键盘开启后，会被系统识别并出现在平板电脑的蓝牙范围里。

连接已配对的键盘

如果键盘在范围内但还未连接，轻击任一个键并等待几秒进行连接。如果键盘已经和平板电脑配对，无需重复按“连接”按钮。

注：如果多次尝试后仍无法连接键盘，请先检查平板电脑的蓝牙以及键盘是否已开启，并检查键盘是否使用了新电池。如果仍然无法连接，请将键盘从平板电脑里的已配对设备列表中删除，按照说明重新安装。

热键

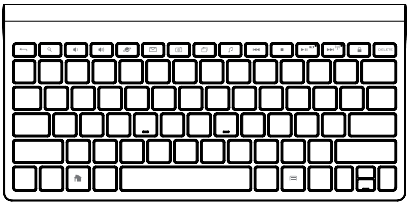

	后	返回上一个画面。
	搜索	打开搜索提示符。
	降低音量	调低主音量。
	提高音量	调高主音量。
	Internet	打开默认浏览器。
	电子邮件	打开电子邮件应用程序。
	相机	打开相机应用程序。
	联系人	打开联系人应用程序。
	音乐	打开音乐应用程序。
	上一曲目	返回上一曲目。
	停止	停止播放。
	播放/暂停	开始播放或暂停播放。
	下一曲目	跳转到下一曲目。
	解锁	按一下以唤醒和解锁平板电脑。
	空白键	此键无功能。
	主画面	打开主画面。
	菜单	打开选项菜单（如适用）。

指示灯

位于“播放/暂停”和“下一曲目”按钮上的两个灯分别显示电池和连接的状态。

电池指示灯

键盘电池电量不足时，显示为红灯闪烁。

连接指示灯

键盘开启	显示为蓝灯持续亮五秒
准备进行配对	显示为蓝灯不停闪烁，直到完成配对（最多三分钟）
查找配对设备	显示为蓝光持续亮，直到完成连接（最多五分钟）

注：蓝牙键盘连接到平板电脑时，请使用屏幕键盘
1. 轻击键盘通知图标 （位于右下角）。
2. 轻击“**使用实体键盘**”旁的“关闭”。

规格

有效距离：10 米（没有阻碍物）
频率范围：2402 MHz ~ 2480 MHz

Keyboard Bluetooth menyediakan satu set tombol untuk memasukkan teks, dengan tombol tambahan untuk mengontrol tablet Android Anda.

Keyboard tersebut menyediakan:

- Keyboard lengkap untuk memasukkan teks.
- Tombol Android standar (Rumah, Cari, Kembali, Menu).
- Tombol kontrol media.
- Tombol pintasan untuk memulai Aplikasi.
- Indikator baterai dan koneksi.

Memutakhirkan sistem operasi tablet Anda

Tablet Anda bisa mengunduh dan menginstal pembaruan sistem, memperbesar dukungan bagi perangkat baru atau memperluas opsi perangkat lunak.

Untuk meneliti adanya pembaruan, sekarang ketuk **Aplikasi > Pengaturan > Tentang tablet > Pembaruan sistem > Teliti.**

Mengunduh perangkat lunak baru bisa berlangsung selama 40 menit, bergantung pada kecepatan jaringan.

Mengeset keyboard Anda

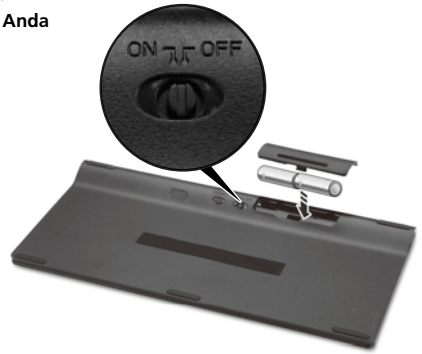

Masukkan dua baterai AAA ke dalam tempat baterai.

Aktifkan keyboard.

Memasangkan keyboard dengan tablet Anda

Pada tablet Anda, sentuh **Aplikasi > Pengaturan > Nirkabel & jaringan > Pengaturan Bluetooth.**

Jika tidak tersedia opsi Bluetooth, sentuh **Bluetooth** untuk mengaktifkan Bluetooth.

Sentuh **Temukan perangkat yang dekat.**

Gunakan ujung jari (bukan benda tajam atau pulpen) untuk menekan tombol **Sambungkan**

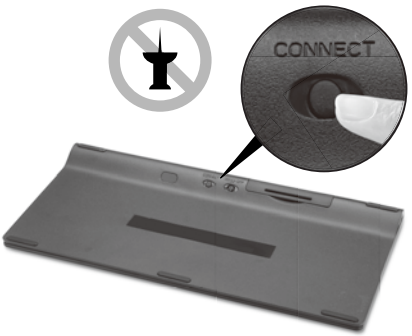

pada bagian bawah keyboard; indikator sambungan akan berkedip.

Keyboard Anda akan tampil di daftar **Perangkat yang ditemukan**.

Sentuh ikon keyboard, dan catat kode yang terdiri dari empat angka, atau nama keyboard, yang ditampilkan di permintaan pemasangan Bluetooth.

Ketik kode atau nama pada keyboard Bluetooth, lalu tekan tombol **Enter**.

Keyboard Anda sekarang dipasangkan dan tersambung. Keyboard akan dikenali apabila aktif dan berada dalam jangkauan Bluetooth tablet Anda.

Menghubungkan keyboard yang sudah dipasangkan

Jika keyboard berada dalam jangkauan tetapi tidak tersambung, sentuh tombol apa

saja dan tunggu beberapa saat untuk terhubung. Jika keyboard sudah dipasangkan ke tablet Anda, tidak perlu menekan tombol **Sambungkan** lagi.

Catatan: Jika, setelah beberapa kali usaha, keyboard tidak tersambung, periksa apakah Bluetooth tablet aktif, keyboard aktif, dan baterai pada keyboard baru. Jika keyboard masih tetap tidak terhubung, hapus keyboard dari daftar perangkat yang dipasangkan pada tablet Anda, kemudian ikuti petunjuk pengesetan mulai dari awal.

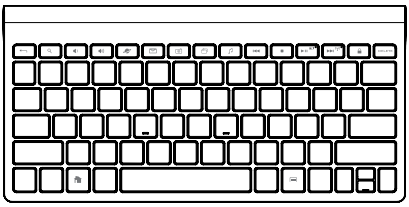

Tombol Pintas

	Belakang	Kembali ke layar sebelumnya.
	Cari	Membuka prom Cari.
	Perkecil volume	Mengecilkan volume utama.
	Perbesar volume	Memperbesar volume utama.
	Internet	Membuka browser default.
	Email	Membuka aplikasi Email.
	Kamera	Membuka aplikasi Kamera.
	Kontak	Membuka aplikasi Kontak.
	Musik	Membuka aplikasi Musik.
	Trek sebelumnya	Kembali ke trek sebelumnya.
	Berhenti	Menghentikan pemutaran.
	Putar/jeda	Memulai atau menjeda pemutaran.
	Trek berikutnya	Melompat ke trek berikutnya.
	Membuka kunci	Tekan untuk membangunkan dan membuka kunci tablet.
	Kosong	Tombol ini tidak mempunyai fungsi.
	Rumah	Membuka layar Rumah.
	Menu	Membuka menu opsi, jika tersedia.

Indikator

Dua lampu pada tombol Putar/jeda dan Trek berikutnya menunjukkan status baterai dan koneksi.

Indikator baterai

Indikator ini berkedip merah jika baterai keyboard lemah.

Indikator koneksi

Keyboard telah diaktifkan	Tetap menyala biru selama lima detik
Siap untuk pemasangan	Berkedip biru sampai dipasangkan (maksimal tiga menit)
Mencari perangkat yang dipasangkan	Tetap menyala biru sampai tersambung (maksimal lima detik)

Catatan: Menggunakan keyboard pada layar ketika keyboard Bluetooth tersambung
1. Sentuh ikon notifikasi (sudut kanan bawah).
2. Di sebelah "**Gunakan keyboard fisik**", sentuh "**Tidak Aktif**".

Spesifikasi

Jarak operasi: 10 meter (tanpa hambatan)

Rentang frekuensi: 2402 MHz ~ 2480 MHz

คีย์บอร์ด Bluetooth มอบชุดปุ่มสำหรับพิมพ์ป้อนตัวอักษร พร้อมด้วยปุ่มเพิ่มเติมเพื่อควบคุมแท็บเล็ต Android ของคุณ

คีย์บอร์ดจะมอบ:

- คีย์บอร์ดเต็มรูปแบบสำหรับการป้อนตัวอักษร
- ปุ่มมาตรฐานของ Android (Home, Search, Back, Menu)
- ปุ่มควบคุมมีเดีย
- ปุ่มลัดเพื่อเริ่มแอพพลิเคชั่น
- ไฟแสดงแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อ

การอัพเดตระบบปฏิบัติการของแท็บเล็ตของคุณ

แท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งการอัพเดตระบบได้ เพื่อเป็นการเพิ่มการสนับสนุนให้กับอุปกรณ์หรือตัวเลือกการขยายความสามารถของซอฟท์แวร์

เพื่อตรวจสอบการอัพเดต แตะ **Apps > Settings > About tablet > System update > Check now**

การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใหม่อาจใช้เวลานานถึง 40 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของระบบเครือข่ายของคุณ

การตั้งค่าคีย์บอร์ดของคุณ

ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA สองก้อนลงในช่องบรรจุแบตเตอรี่

เปิดคีย์บอร์ด

การจับคู่คีย์บอร์ดกับแท็บเล็ตของคุณ

บนแท็บเล็ตของคุณ ให้แตะ **Apps (แอพพลิเคชั่น) > Settings (การตั้งค่า) > Wireless & networks (ระบบไร้สายและเครือข่าย) > Bluetooth settings (การตั้งค่า Bluetooth)**

หากตัวเลือก Bluetooth นั้นไม่มีให้ใช้งาน ให้แตะ **Bluetooth** เพื่อเปิด Bluetooth

แตะที่ **Find nearby devices (ค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้)**

ใช้ปลายนิ้ว (ห้ามใช้วัตถุปลายแหลมหรือปากกา) เพื่อกดปุ่ม **Connect**

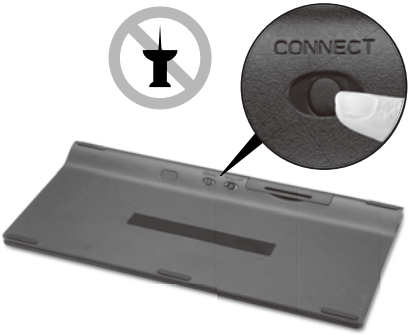

ที่ด้านข้างของคีย์บอร์ด ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อจะกะพริบ

คีย์บอร์ดของคุณจะปรากฏขึ้นบนรายชื่อของอุปกรณ์ที่พบ

แตะที่ไอคอนคีย์บอร์ด และจดรหัสสี่ตัว หรือชื่อคีย์บอร์ดที่แสดงในการร้องขอการจับคู่ Bluetooth

พิมพ์รหัสหรือชื่อบนคีย์บอร์ด Bluetooth จากนั้นกดปุ่ม **Enter**

คีย์บอร์ดของคุณจะถูกจับคู่และเชื่อมต่อแล้วในตอนนี้ คีย์บอร์ดจะถูกจดจำเมื่อเปิดใช้งานและอยู่ในระยะที่ Bluetooth ของแท็บเล็ตทำงาน

การเชื่อมต่อคีย์บอร์ดที่ที่ได้ทำการจับคู่เอาไว้แล้ว

หากคีย์บอร์ดนั้นอยู่ในระยะทำงานแต่ยังไม่ถูกเชื่อมต่อ ให้แตะที่แป้นคีย์ใดๆ แล้วรอสองสามวินาทีเพื่อให้เชื่อมต่อ หากคีย์บอรดใดรับการจับคูกับแท็บเล็ตของคุณแลว

ไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม **Connect** อีก

หมายเหตุ: หากหลังจากพยายามหลายครั้งแล้ว คีย์บอร์ดยังคงไม่ได้รับการเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบ Bluetooth แท็บเล็ตของคุณว่าเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ และคีย์บอร์ดใช้แบตเตอรี่ใหม่หรือไม่ หากยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อคีย์บอร์ดได้ ให้ถอนคีย์บอร์ดนี้จากรายการอุปกรณ์ที่ได้รับการจับคู่บนแท็บเล็ตของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนการติดตั้งใหม่ตั้งแต่เริ่ม

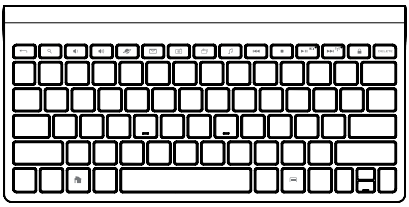

ปุ่มลัด

	Back (กลับ)	กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
	Search (ค้นหา)	เปิดหน้าจอค้นหา
	ลดระดับเสียง	ลดระดับเสียงหลัก
	เพิ่มระดับเสียง	เพิ่มระดับเสียงหลัก
	อินเตอร์เน็ต	เปิดบราวเซอร์ที่ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้น
	Email (อีเมล์)	เปิดแอพพลิเคชั่น Email
	กล้อง	เปิดแอพพลิเคชั่น Camera
	Contacts (รายชื่อติดต่อ)	เปิดแอพพลิเคชั่น Contacts
	Music (เพลง)	เปิดแอพพลิเคชั่น Music
	แทร็คก่อนหน้า	กลับไปยังแทร็คก่อนหน้านี้
	Stop (หยุด)	หยุดการเล่น
	Play/pause (เล่น/หยุดชั่วคราว)	เริ่มเล่นหรือหยุดเล่นชั่วคราว
	แทร็คถัดไป	ข้ามไปยังแทร็คถัดไป
	ปลดล็อก	กดเพื่อเรียกและปลดล็อกแท็บเล็ต
	คีย์ว่าง	ปุ่มนี้ไม่มีหน้าที่ใดๆ
	Home	เปิดหน้า Home (หน้าหลัก)
	Menu (เมนู)	เปิดตัวเลือกเมนู ถ้ามี

ตัวแสดงสถานะ

ไฟสองดวงบนปุ่ม Play/pause และปุ่ม Next track ให้การแสดงสถานะแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อ

ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะนี้จะกระพริบเป็นสีแดงเมื่อพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อย

ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ

คีย์บอร์ดถูกเปิด	ไฟสีน้ำเงินสว่างห้าวินาที
พร้อมสำหรับการจับคู่	ไฟสีน้ำเงินกระพริบจนกระทั่งจับคู่เสร็จ (นานที่สุดสามนาที)
ทำการค้นหาอุปกรณ์ที่จะจับคู่	ไฟสีน้ำเงินสว่างค้างไว้จนกว่าจะถูกเชื่อมต่อ (นานที่สุดห้าวินาที)

หมายเหตุ: การใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอในขณะที่มีการเชื่อมต่อคีย์บอร์ด Bluetooth

1. แตะที่ไอคอนการแจ้งเตือนคีย์บอร์ด (มุมล่างขวา)
2. ตัวเลือกที่อยู่ถัดจาก "**Use physical keyboard (ใช้ใช้คีย์บอร์ดจริง)**" ให้แตะที่ "**Off (ปิด)**"

ข้อมูลจำเพาะ

ระยะการทำงาน: 10 เมตร (โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง)

ช่วงความถี่: 2402 MHz ~ 2480 MHz

Bluetooth キーボードにはテキストを入力するためのキーと、Android タブレットを操作するために追加されたキーが備えられています。

キーボード の機能:

- テキスト入力のためのフルキーボード
- 標準の Android キー (ホーム、検索、戻る、メニュー)
- メディアコントロール キー
- アプリを起動するためのショートカットキー
- 電池と接続のインジケータ

タブレット PC のオペレーティングシステムをアップデートする

新しいデバイスへのサポートを追加し、ソフトウェアオプションを拡張するために、このタブレット PC はシステムアップデートをダウンロードして、インストールすることができます。

アップデートを確認するには、**アプリ > 設定 > タブレット PC について > システムアップデート > 今すぐチェックをタップします**。

新しいソフトウェアをダウンロードするには、ネットワークの速度にもよりますが、40 分ほどかかります。

キーボードの設定

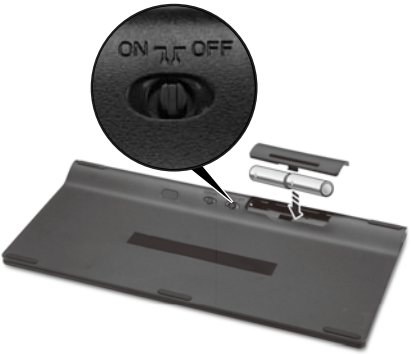

バッテリー格納庫に単 4 電池 2 個を挿入します。

キーボードをオンにします。

キーボードとタブレットのペアリング

タブレットで **アプリ > 設定 > ワイヤレスとネットワーク > Bluetooth 設定をタップします**。

Bluetooth オプションがない場合は、**Bluetooth** をタップすると Bluetooth がオンになります。

[近くのデバイスを検出]をタップします。

指先 (先が尖ったものやペンは使用しないでください) でキーボードの底部にある **[接続]**ボタンを押すと、接続インジケータが点滅します。

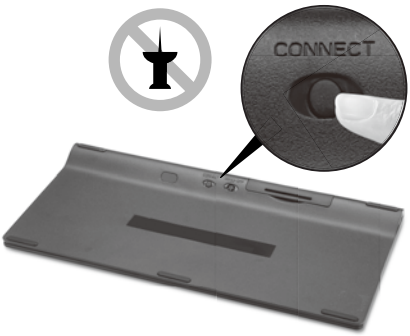

するとキーボードが検出されたデバイスリストに表示されます。

[キーボード]アイコンをタップし、Bluetooth ペアリング リクエストに表示される 4 桁コードかキーボードの名前をメモします。

Bluetooth キーボードを使ってコードまたは名前を入力し、**Enter** キーを押します。

以上でキーボードがペアリングされ、接続されました。キーボードは電源がオンになり、タブレット PC の Bluetooth 圏内にあると、自動的に識別されます。

ペアリングされたキーボードの接続

キーボードが範囲内にあるが接続されていない場合は、どれでもキーをタップして数秒間お待ちください。キーボードがタブレットPCにすでにペアリングされている場合は、再び**[接続]**ボタンを押す必要はありません。

注意：数回試してみてもキーボードが接続しない場合は、まずタブレット PC の Bluetooth、キーボードがオンになっていることを確認した後で、バッテリーが充電されていることを確認してください。それでもキーボードが接続しない場合は、タブレットPCでペアリングされたデバイスのリストからキーボードを削除し、その後でセットアップの手順を最初から行ってください。

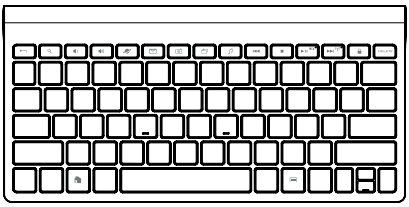

ホットキー

	戻る	前の画面に戻ります。
	検索	検索プロンプトが開きます。
	音量を下げる	メインボリュームを下げます。
	音量を上げる	メインボリュームを上げます。
	インターネット	デフォルトのブラウザを開きます。
	電子メール	電子メールアプリが開きます。
	カメラ	カメラアプリが開きます。
	連絡先	連絡先アプリが開きます。
	ミュージック	ミュージックアプリが開きます。
	前のトラック	前のトラックに戻ります。
	中止	再生を中止します。
	再生/一時停止	再生を中止または一時停止します。
	次のトラック	次のトラックに進みます。
	ロック解除	タブレットPCが復帰してロック解除します。
	ブランク	このキーには機能が割り当てられていません。
	ホーム	ホーム画面が開きます。
	メニュー	オプションメニュー (有効な場合) が開きます。

インジケータ

再生/一時停止ボタンと次のトラックボタンのライトは、バッテリーと接続状態を示します。

バッテリー インジケーター

このインジケータはキーボードのバッテリー残量が低下すると赤く点滅します。

接続インジケーター

キーボードはオンになっています 5 秒間青くなります

ペアリング準備完了	ペアリングが完了するまで青く点滅します (最長 3 分間)
ペアリングされたデバイスの検出	接続されるまで青くなります (最長 5 秒間)

注意：Bluetoothキーボードが接続されているときにオンスクリーン キーボードを使用して

1. キーボード通知アイコン (右下隅) をタップします。
2. [**物理的キーボードを使う**]の横の[**オフ**]をタップします。

仕様

操作距離：10 メートル (遮断する物がないこと)

周波数域：2402 MHz ~ 2480 MHz

日本語

Bluetooth 키보드에서는 텍스트 입력을 위한 일련의 키들과 더불어, Android 태블릿을 제어하기 위한 키들을 추가로 제공합니다.

키보드는 다음 키 및 기능을 포함합니다:

- 텍스트 입력을 위한 전체 키보드.
- 표준 Android 키(홈, 검색, 뒤로, 메뉴).
- 미디어 제어 키.
- 응용 프로그램 시작 바로 가기 키.
- 배터리 및 연결 표시등.

태블릿의 운영 체제 업데이트

태블릿은 시스템 업데이트를 다운로드하여 설치함으로써 새로운 장치에 대한 지원을 추가하거나 소프트웨어 옵션을 확장할 수 있습니다.

업데이트가 있는지 확인하려면 응용 프로그램 > 설정 > 태블릿 정보 > 시스템 업데이트 > 지금 확인을 선택합니다.

새 소프트웨어를 다운로드하는 데는 네트워크 속도에 따라 최대 40 분이 소요될 수 있습니다.

키보드 설정

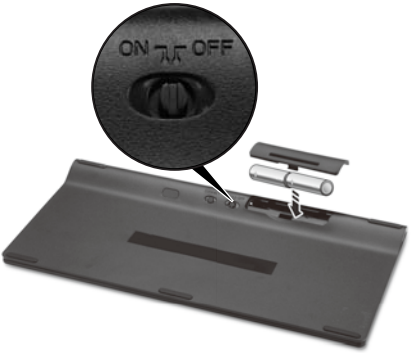

두 개의 AAA 배터리를 배터리 장착부에 삽입합니다.

키보드를 켜십시오.

키보드를 태블릿과 페어링

태블릿에서 응용 프로그램 > 설정 > 무선 및 네트워크 > **Bluetooth** 설정을 두드립니다.

Bluetooth 옵션을 사용할 수 없는 경우 **Bluetooth**를 두드려 Bluetooth를 켜십시오.

근처 장치 찾기를 두드립니다.

손가락 끝으로(뾰족한 펜이나 물건을 사용하지 말 것) 키보드 아래쪽의 연결 단추를 누릅니다. 연결 표시등이 깜박입니다.

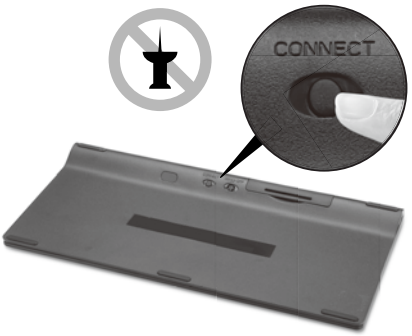

발견된 장치 목록에 키보드가 나타납니다.

키보드 아이콘을 두드리고, Bluetooth 페어링 요청에 나타난 4 자리 코드 또는 키보드 이름을 적어둡니다.

Bluetooth 키보드에서 해당 코드 또는 이름을 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.

이제 키보드가 페어링되고 연결됩니다. 키보드가 켜져 있고 태블릿의 Bluetooth 범위 내에 있으면 키보드가 인식됩니다.

이미 페어링된 키보드 연결하기

키보드가 범위 내에 있지만 연결되지 않은 경우, 키를 두드리고 몇 초간 기다리면 연결됩니다. 키보드가 이미 태블릿과 페어링되어 있는 경우 연결 단추를 다시 누를 필요가 없습니다.

참고: 여러 번 시도 후에도 키보드가 연결되지 않으면, 우선 태블릿의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하고, 키보드가 켜져 있는지, 새 배터리를 사용 중인지 확인하십시오. 키보드가 여전히 연결되지 않으면, 태블릿의 페어링 장치 목록에서 키보드를 제거한 다음, 처음부터 설정 지시를 따라 다시 시도하십시오.

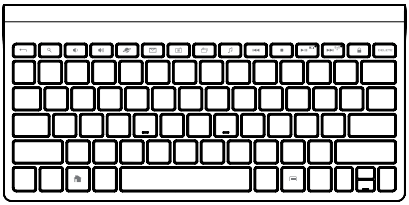

바로가기 키

	뒤로	이전 화면으로 돌아갑니다.
	검색	검색 프롬프트를 엽니다.
	볼륨 줄이기	주 볼륨을 줄입니다.
	볼륨 높이기	주 볼륨을 높입니다.
	인터넷	기본 브라우저를 엽니다.
	전자 메일	전자 메일 응용 프로그램을 엽니다.
	카메라	카메라 응용 프로그램을 엽니다.
	연락처	연락처 응용 프로그램을 엽니다.
	음악	음악 응용 프로그램을 엽니다.
	이전 트랙	이전 트랙으로 돌아갑니다.
	중지	재생을 중지합니다.
	재생/일시 중지	재생을 시작하거나 일시 중지합니다.
	다음 트랙	다음 트랙으로 건너뜁니다.
	잠금 해제	태블릿을 깨우고 잠금을 해제할 때 누릅니다.
	블랭크	이 키는 기능이 없습니다.
	홈	홈 화면을 엽니다.
	메뉴	해당하는 경우, 옵션 메뉴를 엽니다.

표시등

재생/일시 중지 및 다음 트랙 단추에 있는 두 개의 불빛은 배터리 및 연결 상태를 알려줍니다.

배터리 표시등

키보드 배터리가 부족하면 이 표시등이 깜박입니다.

연결 표시등

키보드가 켜졌을 때	5초동안 파란색이 켜짐
페어링 준비됨	페어링될 때까지 파란색 깜박임 (최장 3분)
페어링 대상 장치를 찾는 중	연결될 때까지 파란색 켜짐 (최장 5초)

참고: Bluetooth 키보드가 연결되어 있을 때 화면 키보드 사용하기

1. 키보드 알림 아이콘을 두드립니다 (오른쪽 아래 구석).
2. 실제 키보드 사용 옆의 끄기 를 두드립니다.

사양

작동 거리: 10 미터 (장애물 없을 경우)

주파수 범위: 2402 MHz ~ 2480 MHz

한국어